


OCTPATH LIGHT STICK

お買い上げいただいたお客様へ

- ご使用前に、本体下にある絶縁シートを引き抜いて電源スイッチをONにしてください。
- 本製品は電源スイッチをONにすると、電池消費を低減するために10分後に自動消灯します。再度使用する時は、持ち手の左右ボタンを押すか電源スイッチをOFFにしてONにすると点灯します。

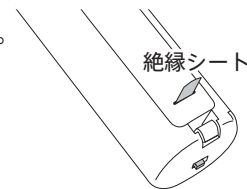

絶縁シート
電源スイッチ

持ち手の右ボタンを押すと下記の順に点灯色が替わります。

- ①ライトパープル→②ネイビー→③ホワイトフラッシュ→④オレンジ→⑤レッド→⑥ライトブルー→⑦ピンク→⑧ホワイト
⑨イエローグリーン→⑩イエロー→⑪ライトイエロ→⑫ブルー→⑬エメラルドグリーン→⑭パープル→⑮ビビッドピンク

持ち手の左ボタンを押すと下記の順に点灯色が替わります。

- ⑮ビビッドピンク→⑭パープル→⑬エメラルドグリーン→⑫ブルー→⑪ライトイエロ→⑩イエロー→⑨イエローグリーン
⑧ホワイト→⑦ピンク→⑥ライトブルー→⑤レッド→④オレンジ→③ホワイトフラッシュ→②ネイビー→①ライトパープル

- 本製品はボタン操作での色替えの他に、通信での色替え機能があり会場で主催者が点灯を制御する場合がありますので、電源をONにしても点灯しないことがあります。故障ではありません。
- 公演終了後は電源をOFFにしてください。
- 電池容量が少なくなりますと誤作動等の原因になりますので
1 公演ごとに新品のアルカリ単4電池(2本)に交換してください。




左ボタン 右ボタン

ご使用について

- 本製品の対象年齢は12歳以上です。対象年齢以外のお子様のご使用はお控えください。
- 常に周囲の安全を確認の上で使用ください。
- 付属のストラップを腕に通してご使用ください。
- 本製品は防水ではありません。水に濡らさないでください。
- 破損、変形した場合は使用しないでください。
- 本製品は精密な電子部品で構成されています。強い衝撃を加えたり、分解したりしないでください。
- 高温、低温になる場所での使用、保管は避けてください。
- 破棄する時は自治体の廃棄物所の指示に従ってください。

電池交換方法

- ①電源をOFFにしてください。
- ②電池プタ開けてください。
- ③古い単4電池を取り外し新しい単4電池を2本+・-に注意してセットしてください。
- ④電池プタを元の様に閉めてください。

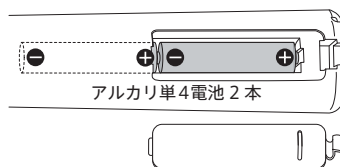

■電池交換に関するご注意

- ・万が一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い流し医師に相談してください。また皮膚や服に付いた場合は水で洗い流してください。
- ・古い電池と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れる等の行為はしないでください。
- ・使い切った電池はすぐに本製品から取り外してください。
- ・長時間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。
- ・直射日光の当たる場所、高温多湿な場所、火気周辺での保管は避けてください。

素材/本体: ABS、ストラップ: ポリエステル、パッケージ: 紙 鉄蓋 発泡スチロール

■お問い合わせ先

株式会社ファブコミュニケーションズ サービスセンター

TEL: 03-6427-6303 受付時間: 10時~17時(祝祭日、休業日を除く)
〒150-0011 東京都渋谷区東1-3-2-1 2 渋谷プロパティータワー1F

MADE IN CHINA